


Modelos de hotspot's atribuídos e como repor configurações de fábrica.

- Primeiro certifique-se que o router liga e depois pressione e mantenha pressionado o botão RESET por 10 segundos.

# THINSMARTRIX

Primeiro certifique-se que o router liga e depois pressione e mantenha pressionado o botão RESET por **10 segundos**

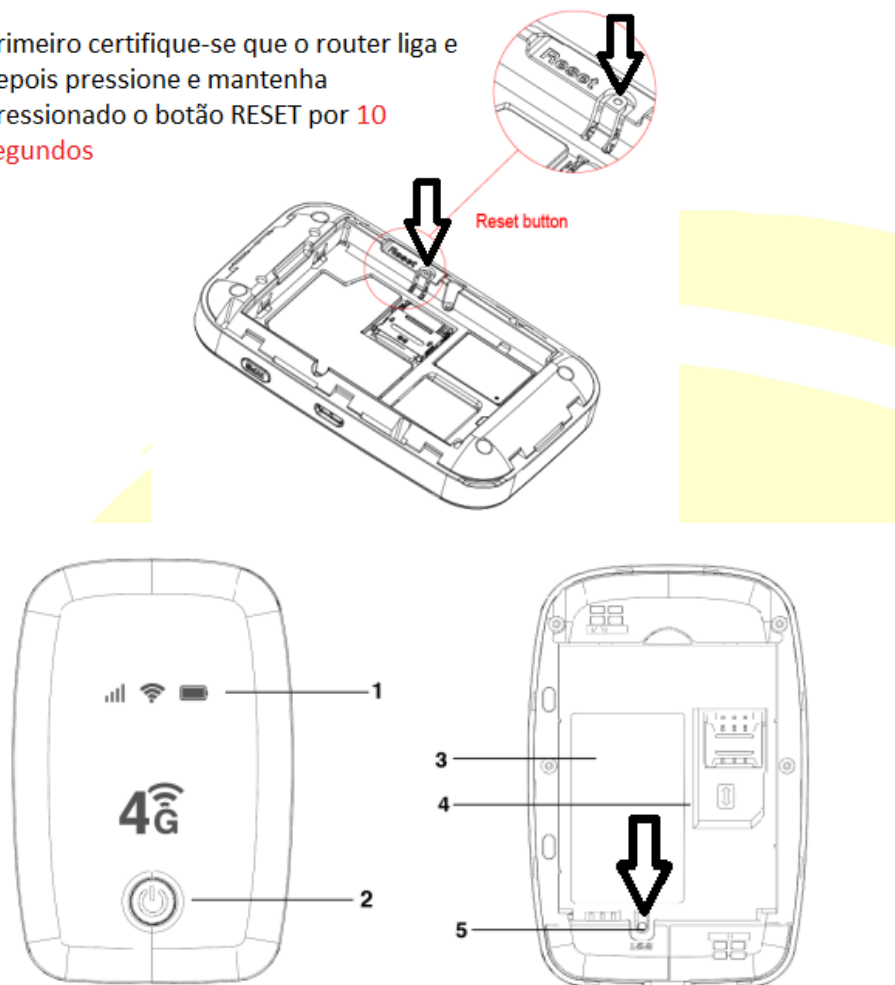

## 5. RESET

Primeiro certifique-se que o router liga e depois pressione e mantenha pressionado o botão RESET por **10 segundos**